

Sensori-trasmittitori RTS con automatismo VENTO,SOLE o SOLE e VENTO

Procedura di programmazione semplificata

1) Assegnazione di un sensore SUNIS o SOLIRIS o EOLIS RTS




Telis RTS

Aprire la memoria dell'operatore o del ricevitore

Premere il tasto **PROG** di un trasmettitore già memorizzato fino a che il telo si muove su e giù.



Sunis RTS

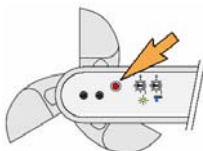

Soliris/Eolis RTS

Assegnare il sensore

Premere il tasto **PROG** del sensore RTS da memorizzare fino a che il telo si muove su e giù.

N.B. prima di assegnare il sensore SUNIS esporlo al sole per almeno 20 minuti.



ATTENZIONE : l'attivazione della funzione SOLE (per i motori Altus 40, Altus, Orea, Oximo e Altea RTS) avviene **esclusivamente** tramite il "TELIS SOLIRIS RTS" o "TELIS 4 SOLIRIS RTS". Per disabilitare tale funzione su tutti gli operatori e/o ricevitori RTS è indispensabile utilizzare i trasmettitori SOLIRIS RTS.

La funzione VENTO è immediatamente attiva dopo la procedura di programmazione per tutti gli operatori RTS.




2) Cancellazione di un sensore SUNIS o SOLIRIS o EOLIS RTS




Telis RTS

Aprire la memoria dell'operatore o del ricevitore

Premere il tasto **PROG** di un trasmettitore già memorizzato fino a che il telo si muove su e giù.

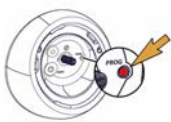

Sunis RTS

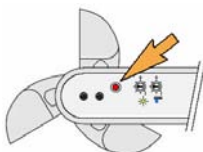

Soliris/Eolis RTS

Cancellare il sensore

Premere il tasto **PROG** del sensore RTS da rimuovere fino a che il telo si muove su e giù.



Modalità e tempistiche di intervento dell'automatismo

SUNIS RTS



Per selezionare la modalità DEMO premere il tasto "MODE" fino a che il LED lampeggia

		Modalità UTENTE			Modalità DEMO		
		SENSORE	RICEVITORE	SENSORE e RICEVITORE	SENSORE	RICEVITORE	SENSORE e RICEVITORE
	Comparsa sole	2 min		2 min	10 sec		10 sec
	Scomparsa sole	5 min	10-25 min	15-30 min	3 sec	12 sec	15 sec

SOLIRIS RTS



Per selezionare la modalità DEMO ruotare il potenziometro verso il "+" in posizione DEMO

		Modalità UTENTE	Modalità DEMO
	Comparsa vento	2 sec	2 sec
	Scomparsa vento	30 sec (12 min.)	15 sec
	Comparsa sole	2 min	10 sec
	Scomparsa sole	15/30 min	15 sec

EOLIS RTS



Per selezionare la modalità DEMO ruotare il potenziometro verso il "+" in posizione DEMO

		Modalità UTENTE	Modalità DEMO
	Comparsa vento	2 sec	2 sec
	Scomparsa vento	30 sec	15 sec

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre disposizioni previste dalla direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta. Utilizzabile in EU. Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.

